


Föreskrifter för tabell för maxlaster upphängda mellan balk i Arena Skövde. Notera att tabellen endast är dimensionerad för upphängning av en installation mellan vardera balk. Upphängning av fler än en installation bör därför undvikas men då flera installationer önskas, dividera då maxlasten med antalet installationer, d.v.s. att vid två installationer mellan balk delas maxlasten med två.

Denna tabell redovisar endast maxlasten för installationer som är placerade med likvärdigt avstånd till balk d.v.s. måttet B förutsätts vara lika.

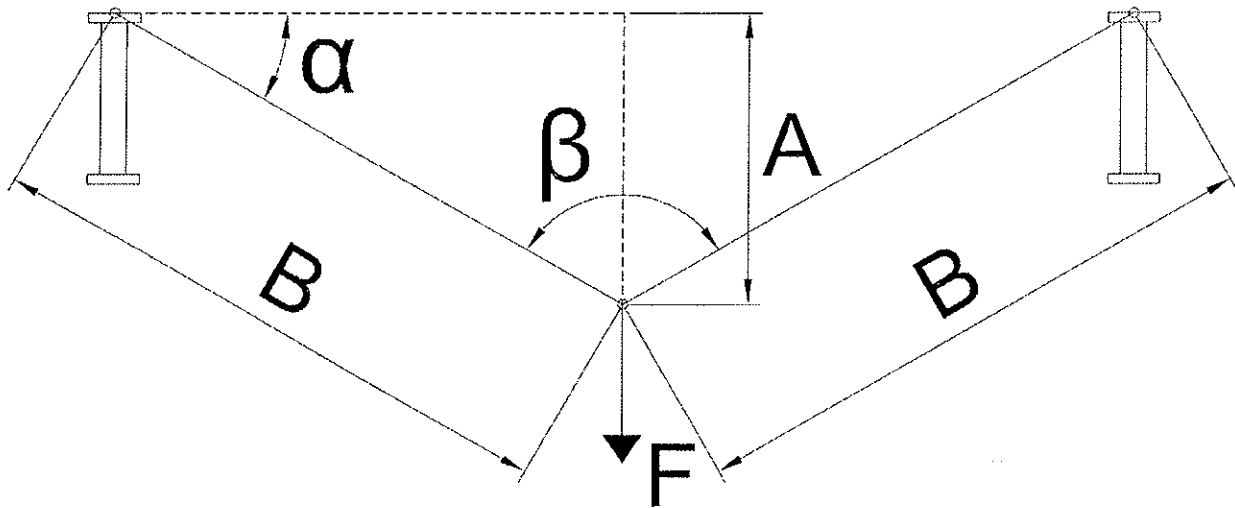

Längd A i meter	Längd B i meter	Vinkel α i grader	Vinkel β i grader	Vikt F i kilogram
0	3,30	0	180	0
0,5	3,34	9	163	30
1	3,45	17	146	60
1,5	3,62	24	131	90
2	3,86	31	118	121
2,5	4,14	37	107	151
3	4,46	41	97	181
3,5	4,81	45	90	212
4	5,19	48	84	242
4,5	5,58	50	79	272
5	5,99	52	76	303
5,5	6,41	53	73	333
6	6,85	54	71	363
6,5	7,29	55	70	393
7	7,74	56	69	424